


# Spulen


# PFAFF

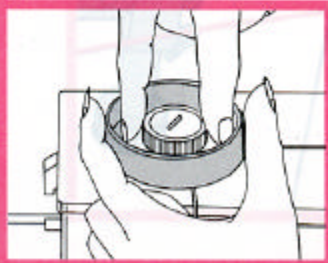

\* Handrad festhalten und Auslösescheibe bis zum Anschlag drehen.

Spulervorspannung

In der Hand spannen und die Spulervorspannung durch das Eigengewicht leicht abnehmen. Die Hand spannen und die Spulervorspannung durch das Eigengewicht leicht abnehmen.

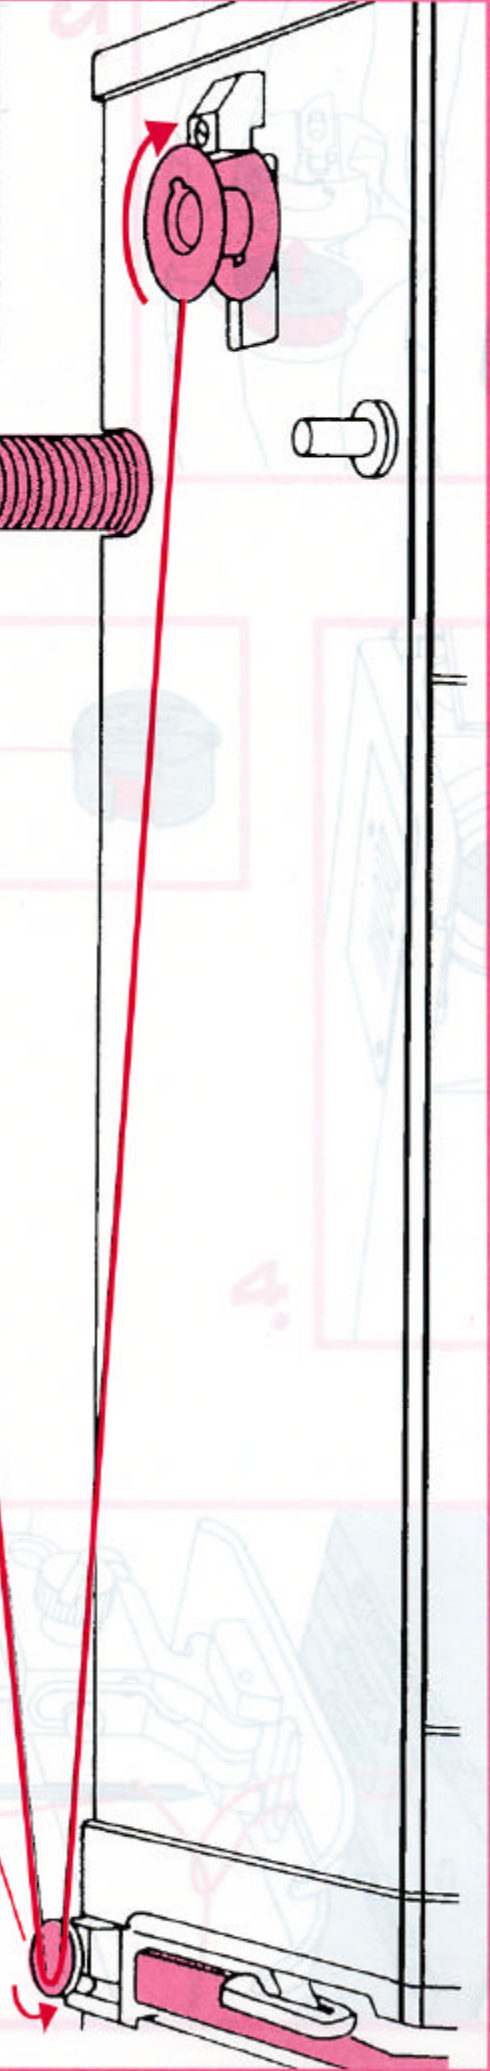

Handrad lösen (s. Abb.\*). Den Faden von der Garnrolle um die Spulervorspannung ziehen, und zurück zur Spule führen. Einige Male in Pfeilrichtung um die Spule wickeln und das Ganze nach

rechts drücken. Dann den Fußanlasser betätigen und spulen. Ist die Spule gefüllt, stoppt sie von alleine. Dann die volle Spule wieder nach links drücken, abnehmen und den Faden abschneiden.